Guide d'Installation
du produit MyDomoKit

MyDomoKit by Myxyty®

© 2010 Copyright MyDomoKit by Myxyty - Tous droits réservés
Vous pouvez télécharger la dernière version de ce guide sur le site www.myxyty.com.

FR

Garantie de 1 an à partir de la date d'achat.
Cette garantie couvre les vices cachés et les défauts de conformités. Voir conditions particulières sur www.myxyty.com.
Les caractéristiques de ce produit sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans préavis.

Ce produit est conforme aux exigences des directives R&TTE 1999/5/CE

© 2010 Copyright MyDomoKit by Myxyty
Ce guide n'est pas définitif et peut être changé à tout moment sans préavis.
Certaines photos présentes dans ce manuel peuvent être non contractuelles.

Guide d'Installation

Félicitations !

Vous venez d'acquérir votre Pack MyDomoKit, notre système d'alarme simple et révolutionnaire destiné à protéger vos biens et ceux qui vous sont chers.

MyDomoKit vous permet en effet de sécuriser votre domicile et d'être alerté en temps réel de toute intrusion indésirable sur le media de votre choix (*mobile, ordinateur ou par simple appel vocal*).

Mais au-delà de sécuriser votre habitation, vous pourrez grâce au Pack MyDomoKit et à la large gamme d'accessoires disponibles sur notre site www.myxyty.com, accéder à de nombreuses fonctionnalités innovantes et utiles :

- Si vous disposez d'une Webcam, vous garderez un œil sur votre habitation et pourrez **effectuer une levée de doute** immédiatement afin d'intervenir ou de faire intervenir les forces de l'ordre dans les plus brefs délais.
- A chaque intrusion, votre webcam se déclenche automatiquement et **enregistre sur nos serveurs sécurisés une séquence video de 2 minutes**, vous permettant par la suite d'identifier le cambrioleur.
- Si vous avez acheté une prise relais, vous pourrez à distance allumer ou éteindre l'appareil électrique qui y est connecté (lampe, radiateur électrique, appareils hi fi ou TV), et **simuler ainsi une présence ou réaliser des économies** sur les appareils électriques habituellement en veille.
- Grace à **nos capteurs incendies « intelligents »**, vous protégez votre habitation, et respectez **les nouvelles normes fixées par la loi Boutin du 10/02/2009** qui rend obligatoire la présence d'un détecteur par habitation. Ces capteurs vous informent par une alerte sur votre mobile de toute forme de dysfonctionnement et vous garantisse un fonctionnement permanent.

Toutes ces fonctionnalités sont destinées à vous servir et vous protéger. Aussi nous vous remercions de nous avoir témoigné votre confiance lors de l'achat de ce pack et vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante pour tout autre renseignement contact@myxyty.com.

L'équipe Myxyty

Table des matières

03 *Bienvenue*
04 *Table des matières*

05 Configuration minimale requise
06 Principe de fonctionnement
07 Contenu de la boîte
08 Installation de MyDomoKit sur votre ordinateur
- **08** Création de votre compte
- **08** Installation du logiciel avec CD-ROM
- **15** Téléchargement du logiciel (*Installation sans CD-ROM*)
- **15** Lancement du logiciel

16 Mise en place des piles des détecteurs
- **16** Le détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre
- **16** La télécommande 2 touches

17 Pose de vos détecteurs
- **17** Le détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre
- **19** La prise pilotable à distance
- **20** La télécommande 2 touches

22 Informations

Configuration minimale requise

Votre Pack MyDomoKit devra être placé dans votre domicile de manière à ce qu'il puisse bénéficier :

- **D'un ordinateur sous le système d'exploitation :**

  - Microsoft® Windows® Xp (*32bit ou 64bit*).
  - ou Microsoft® Windows® Vista/Seven (*32bit ou 64bit*).

- **D'un port USB libre sur votre ordinateur.**

- **D'une connexion Internet haut débit** (*512 Kbits par seconde minimum*) accessible :

  - via un pc connecté à un modem Internet haut débit Ethernet (*avec au moins 1 port Ethernet de disponible*).

  - ou via un pc connecté en WiFi (*type 802.11 b ou g avec ou sans clé de cryptage WPA ou WEP*) configuré en mode DHCP (*adresse IP Dynamique*).

- **D'un champ de vision suffisamment large** permettant le bon fonctionnement d'une éventuelle caméra intégrée ou extrerne USB.

Equipement optionnel :

- **Une Webcam intégrée ou connectée par port USB à votre ordinateur :** Seulement si vous souhaitez voir chez vous à distance.

Principe de fonctionnement

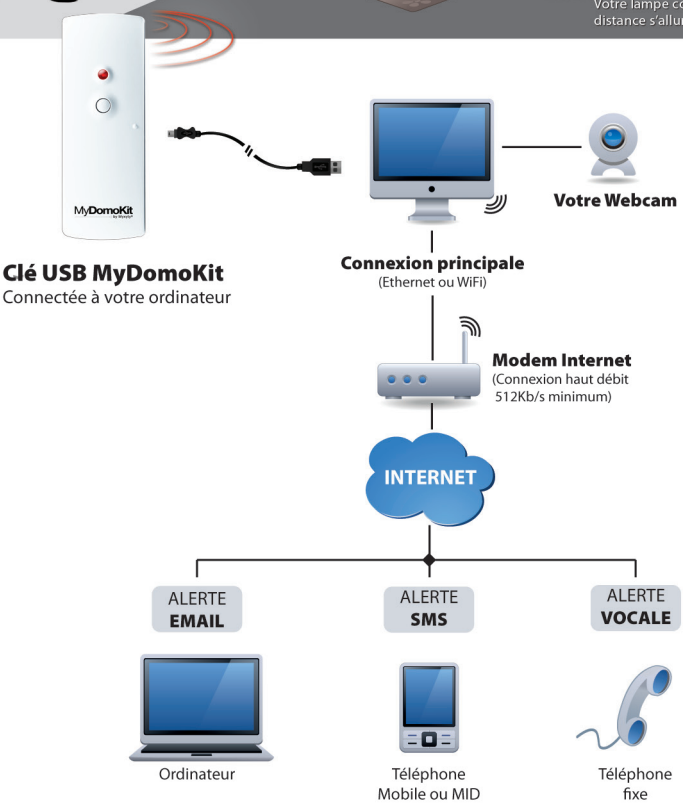

Contenu de la boîte

Merci de vérifier le contenu de votre pack MyDomoKit tel que décrit ci-dessous.
Le nombre entre paranthèse indique la quantité totale d'accessoires de ce type fournis.

1. Clé USB (1)
2. Télécommande 2 touches ON/OFF(/PÉRIMÉTRIQUE[1]) (1)
3. Détecteur d'ouverture porte ou fenêtre (1)
4. Prise pilotable à distance (1)
5. Câble USB (mini USB[2] - USB) (1)
6. CD-ROM d'installation (1)
7. Un manuel d'installation rapide (Quickstart) (1)

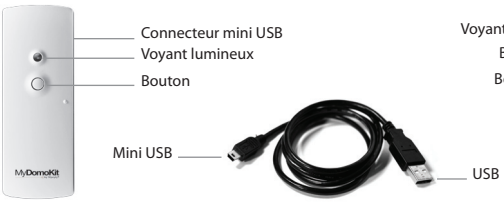

1 5 2

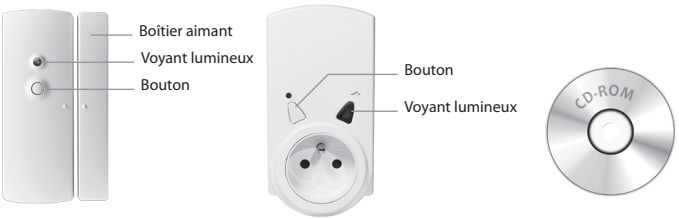

3 4 6

[1] En restant appuyé environ 7 secondes sur la touche ON vous passez en mode périmétrique.
[2] Le connecteur mini USB se branche du côté de la clé.

Installation de MyDomoKit sur votre ordinateur

1 Procédez à la création de votre compte client

ATTENTION : Avant d'installer votre logiciel MyDomoKit vous devez impérativement créer un compte client sur le site :

http://www.myxyty.com

Chaque pack MyDomoKit acheté fera l'objet de l'ouverture d'un nouveau compte avec un identifiant et un mot de passe différents pour chacun des comptes.

2 Installation du logiciel avec CD-ROM

Installez le logiciel avant de connecter votre clé USB MyDomoKit.

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

Si le CD d'installation ne démarre pas automatiquement, deux cas s'offrent à vous :

- Démarrage automatique

a. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
b. Cliquez sur **Poste de travail**.
c. Double-cliquez sur le **lecteur de CD** où se trouve le CD du logiciel de MyDomoKit.
L'installation démarre automatiquement.

- Démarrage manuel

a. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
b. Cliquez sur **Poste de travail**.
c. Cliquez avec le **bouton droit de la souris** sur le **lecteur de CD**, puis cliquez sur **Explorer** .
d. Double-cliquez sur **InstallMyDomoKit.exe**.

L'installation démarre automatiquement.

2. Choisissez la langue d'installation.
3. Laissez vous guider...

Installation
MyDomoKit
Bienvenue dans le programme d'installation de MyDomoKit
Vous êtes sur le point d'installer MyDomoKit sur votre ordinateur.
Avant de démarrer l'installation, il est recommandé de fermer toutes les autres applications. Cela permettra la mise à jour de certains fichiers système sans redémarrer votre ordinateur.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
MYXYTY
Suivant >
Annuler

a. Cliquez sur **Suivant**

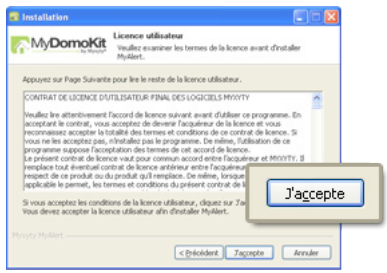
Installation
MyDomoKit
Licence utilisateur
Veuillez examiner les termes de la licence avant d'installer MyAlert.
Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur.
CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL DES LOGICIELS MYXYTY
J'accepte
< Précédent
Annuler

b. Cliquez sur **J'accepte**

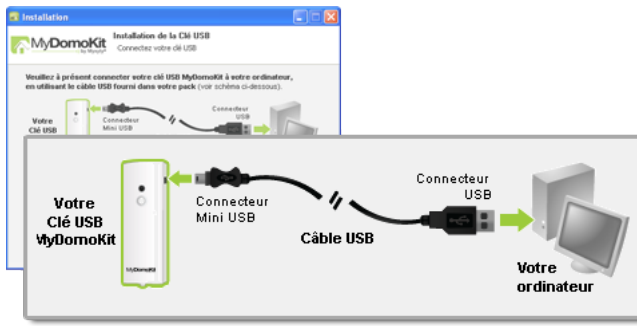
Installation
MyDomoKit
Installation de la Clé USB
Connectez votre clé USB
Veuillez à présent connecter votre clé USB MyDomoKit à votre ordinateur, en utilisant le câble USB fourni dans votre pack (voir schéma ci-dessous).
Votre Clé USB MyDomoKit
Connecteur Mini USB
Câble USB
Connecteur USB
Votre ordinateur

c. **Connectez** votre Clé USB MyDomoKit à un port USB de votre ordinateur.

Puis suivez les instructions ci-après, selon le système d'exploitation (Microsoft® Windows® Xp/Vista/Seven) que vous utilisé.

Si vous utilisez un système d'exploitation autre que Microsoft® Windows® Xp, passez directement à la page 12 de ce manuel.

Vous utilisez Microsoft® Windows® Xp

a. **A la connexion de votre clé USB MyDomoKit,** *Windows® Xp détecte automatiquement le nouveau phériphérique*

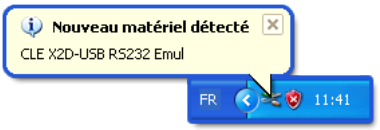

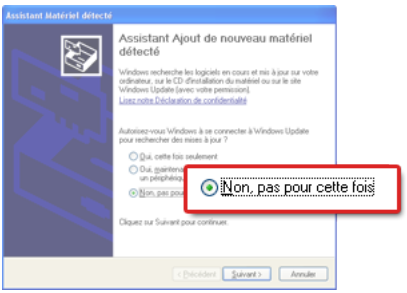

b. Sélectionnez **Non, pas pour cette fois**, puis cliquez sur **Suivant**

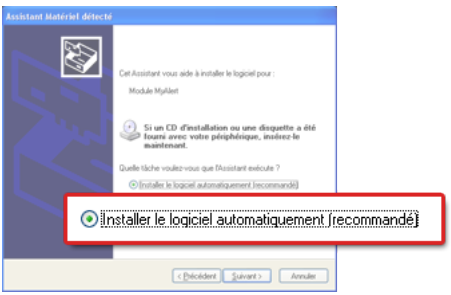

c. Sélectionnez **Installer le logiciel automatiquement (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**

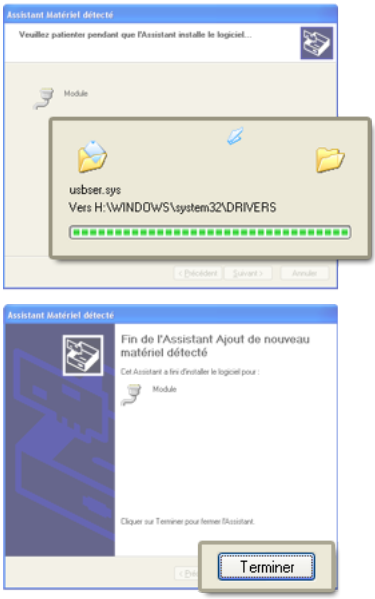

d. Les pilotes s'installent. Cliquez ensuite sur **Terminer**

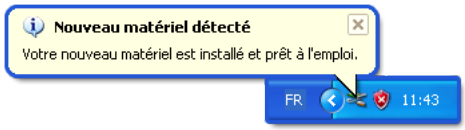

e. Votre **Clé USB MyDomoKit** est correctement configurée

Vous utilisez Microsoft® Windows® Vista / Seven

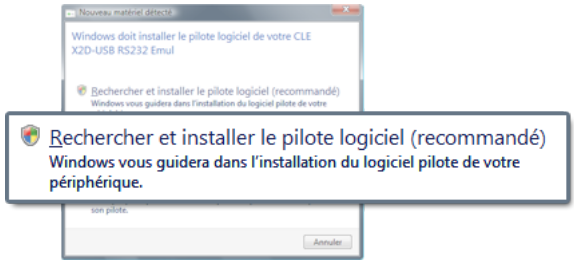
Nouveau matériel détecté
Windows doit installer le pilote logiciel de votre CLE X2D-USB RS232 Emul
Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre périphérique.
Annuler

a. Windows Vista détecte automatiquement le nouveau phériphérique. Cliquez sur **Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)**

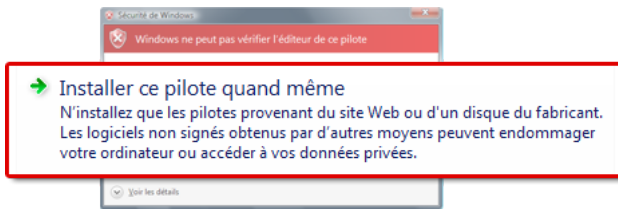
Sécurité de Windows
Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote
Installer ce pilote quand même
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant. Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager votre ordinateur ou accéder à vos données privées.
Voir les détails

b. Au message de sécurité cliquez sur **Installer ce pilote quand même**

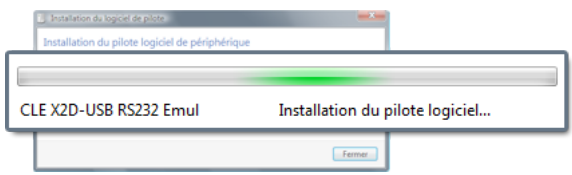
Installation du logiciel de pilote
Installation du pilote logiciel de périphérique
CLE X2D-USB RS232 Emul
Installation du pilote logiciel...
Fermer

c. Les pilotes s'installent.

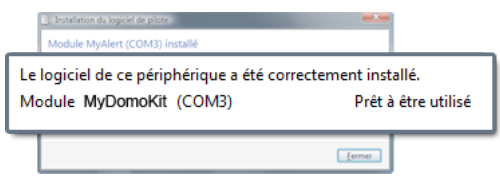
Installation du logiciel de pilote
Module MyAlert (COM3) installé
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.
Module MyDomoKit (COM3)
Prêt à être utilisé
Fermer

d. Votre **Clé USB MyDomoKit** est prête à être utilisée.

Une fois votre clé USB MyDomoKit reconnue par votre système, continuez et terminez l'installation du logiciel en suivant les étapes ci-dessous :



d. Cliquez ensuite sur **Suivant**

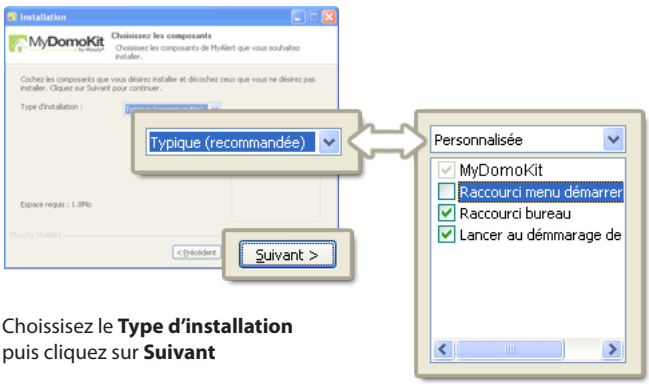
Installation
MyDomoKit
Choisissez les composants
Choisissez les composants de MyAlert que vous souhaitez installer.
Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Type d'installation :
Typique (recommandée)
Espace requis : 1.8Mo
< Précédent
Suivant >
Personnalisée
MyDomoKit
Raccourci menu démarrer
Raccourci bureau
Lancer au démmarage de

e. Choisissez le **Type d'installation** puis cliquez sur **Suivant**

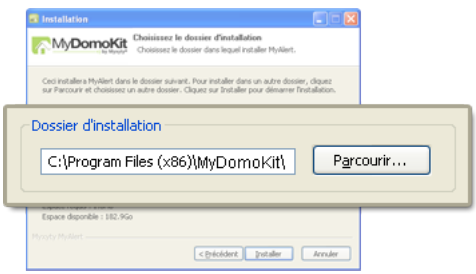
Installation
MyDomoKit
Choisissez le dossier d'installation
Choisissez le dossier dans lequel installer MyAlert.
Ceci installera MyAlert dans le dossier suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.
Dossier d'installation
C:\Program Files (x86)\MyDomoKit\
Parcourir...
Espace disponible : 182.9Go
< Précédent
Installer
Annuler

f. Cliquez sur **Installer**

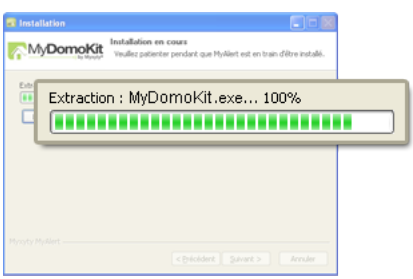

g. Le logiciel s'installe...

Installation de MyAlert
MyDomoKit
VLC Media Player
Vérification
Nous avons détecté VLC sur votre ordinateur.
Si vous avez une webcam vous pouvez profiter de l'option vidéo de MyAlert. Pour tester la compatibilité de votre webcam avec cette option cliquez sur le bouton ci-dessous.
Une fenêtre contenant l'image de votre webcam devrait apparaitre sur votre écran pendant 20 secondes. Si ce
Tester la compatibilité de votre webcam
< Précédent
Suivant >
Annuler

h. Si vous possédez une webcam et que celle-ci est branchée à votre ordinateur, cliquez sur **Tester la compatibilité de votre Webcam**

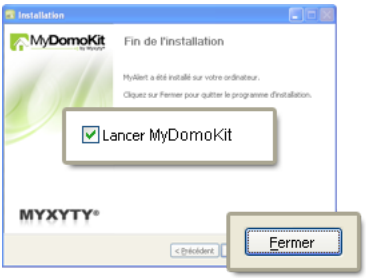

i. L'installation de MyDomoKit est terminée. Cliquez sur **Fermer**

3 Téléchargement du logiciel *(Installation sans CD-ROM)*

Si toutefois vous ne possédez pas de lecteur CD-ROM, il vous suffit de le télécharger à partir de votre espace client rubrique « **Support** » du site www.myxyty.com

4 Lancement du logiciel

À la fin de l'installation vous devriez voir apparaître l'icône de raccourci sur votre bureau.
Celui-ci vous permet d'éxecuter le logiciel MyDomoKit sur votre ordinateur.

Vous pouvez aussi l'exécuter depuis le menu **Démarrer** de Windows.

*a. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.*
*b. Cliquez sur **Tous les programmes**.*
*c. MyDomoKit > **MyDomoKit.***

Au premier lancement de MyDomoKit insérez vos **Identifiants de connexion** puis cliquez sur **OK**

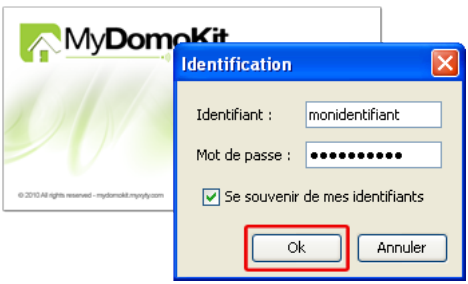

Mise en place des piles détecteurs

1 Le détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre

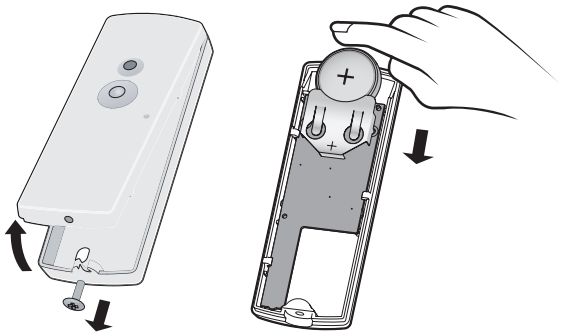

1. Ôtez la vis de fermeture du boîtier principal à l'aide d'un tournevis. **Attention ! La vis peut tomber lors de son retrait.**

2. Placez la pile (*fournie dans la boîte*) en respectant la polarité (*le + vers le haut. Voir schéma ci-dessus*).

3. Fermez le boitier puis resserrez la vis de fermeture.

2 La télécommande 2 touches

Cet accessoire vous a été livré avec une pile déjà intégrée et prête à l'emploi.

Il n'y a donc aucune action pour cet accessoire.

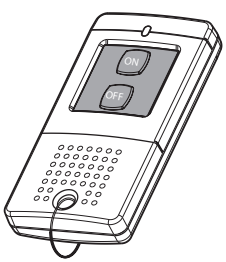

Pose de vos détecteurs

1 Le détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre

1. Principe de fonctionnement

Le détecteur d'ouverture miniature s'installe sur une porte ou une fenêtre.

Dès qu'il détecte l'ouverture de celle-ci, il donne l'alerte à la Clé USB MyDomoKit.

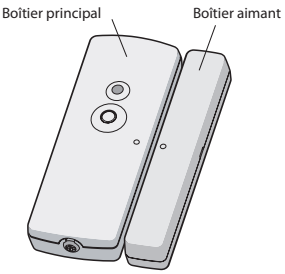

2. Où l'installer ?

Le boîtier aimant du détecteur d'ouverture doit être fixé de préférence sur la partie mobile de l'ouverture.

Centrez les deux repéres l'un en face de l'autre.

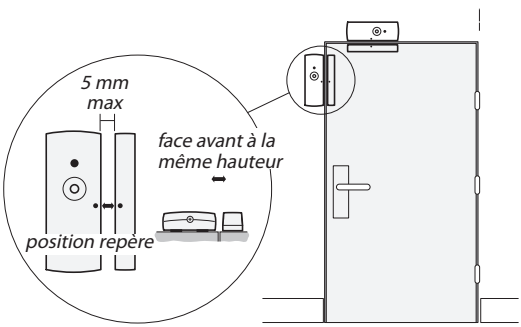

Veillez à respecter l'espacement maximum de 5mm entre les deux boîtiers lorsqu'ils sont face à face.

3. Comment l'installer ?

Respecter l'espacement, le positionnement et l'alignement des deux boîtiers. Assurez-vous ensuite de la bonne ouverture et fermeture de votre porte et/ou de votre fenêtre.

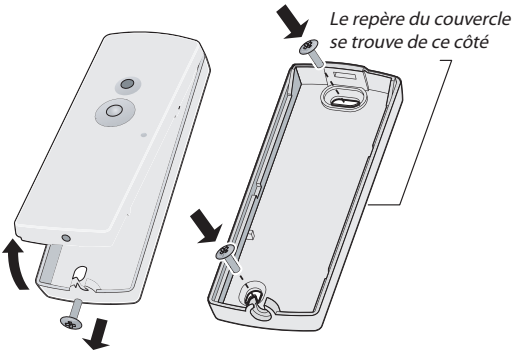

Vous pouvez le fixer à l'aide des bandes adhésives double face fournies dans votre boîte, apposez-en une sur le boîtier principal ainsi que sur le boîtier aimant puis fixez-les conformément à l'emplacement défini.

Vous pouvez également, le fixer à l'aide des vis fournies dans votre boîte (*Voir schèma ci-contre*).

Il est possible d'ajuster la profondeur du boîtier aimant selon celle de l'ouverture en y fixant un support additionnel fourni. (*Voir schéma ci-contre*).

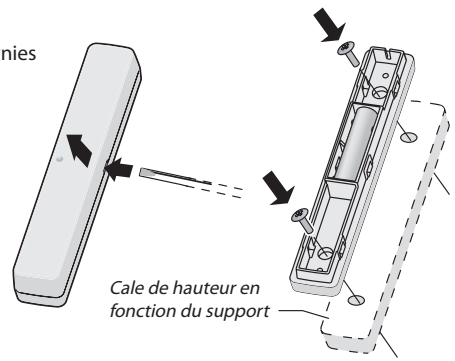

Pile usée : à chaque détection ou appui sur la touche du détecteur, le voyant clignote.

2 La prise pilotable à distance

1. Principe de fonctionnement

La prise relais pilotable permet de commander la marche et l'arrêt d'un appareil électrique à distance via votre interface Web ou Mobile.

2. Où l'installer ?

Connectez directement le récepteur sur une prise murale.

Le témoin secteur s'allume pour signaler la mise sous tension.

Branchez ensuite la prise de l'appareil électrique à commander sur ce récepteur.

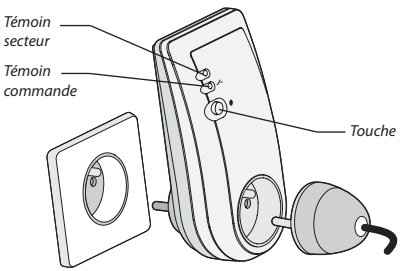

3. Appareils électriques adaptables

La prise relais convient à tous types d'appareils électriques exceptés :

- lampe à décharge (*néon, lampe basse consommation*)
- lampe avec transformateur électronique
- ventilateur, moteur électrique, appareil Hi-Fi vidéo, ordinateur,
- lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique.

Attention, cette prise pilotable supporte une puissance maximum de 1000W, il est par conséquent formellement déconseillé d'y brancher des appareils électriques de puissance supérieure (*radiateurs électriques, appareils à résistante électriques...*)**.**

Nous vous invitons à vérifier avant tout branchement, les données constructeur ainsi que la compatibilité des appareils que vous souhaitez brancher.

3 La télécommande 2 touches

1. Principe de fonctionnement

Permet de mettre en marche la surveillance de votre système MyDomoKit :

a. Appui court sur la touche « **ON** » : Mise en marche de la surveillance totale (*tous les détecteurs sont actifs*).

b. Appui court sur la touche « **OFF** » : Arrêt total de la surveillance.

c. Appui long de **7 secondes sur la touche « ON »** : Mise en marche de la surveillance périmétrique (*seuls les détecteurs d'ouverture de porte ou fenêtre sont activés*).

Ne nécessite aucune installation. Emportez-la avec vous lorsque vous quittez votre domicile.

Notes

Guide d'Utilisation
du produit MyDomoKit

MyDomoKit by Myxyty®

© 2010 Copyright MyDomoKit by Myxyty - Tous droits réservés
Vous pouvez télécharger la dernière version de ce guide sur le site www.myxyty.com.

FR

Garantie de 1 an à partir de la date d'achat.
Cette garantie couvre les vices cachés et les défauts de conformités. Voir conditions particulières sur www.myxyty.com.
Les caractéristiques de ce produit sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans préavis.

Ce produit est conforme aux exigences des directives R&TTE 1999/5/CE

© 2010 Copyright MyDomoKit by Myxyty
Ce guide n'est pas définitif et peut être changé à tout moment sans préavis.
Certaines photos présentes dans ce manuel peuvent être non contractuelles.

Guide d'utilisation

Félicitations !

Vous venez d'acquérir votre Pack MyDomoKit, notre système d'alarme simple et révolutionnaire destiné à protéger vos biens et ceux qui vous sont chers.

MyDomoKit vous permet en effet de sécuriser votre domicile et d'être alerté en temps réel de toute intrusion indésirable sur le media de votre choix (*mobile, ordinateur ou par simple appel vocal*).

Mais au-delà de sécuriser votre habitation, vous pourrez grâce au Pack MyDomoKit et à la large gamme d'accessoires disponibles sur notre site www.myxyty.com, accéder à de nombreuses fonctionnalités innovantes et utiles :

- Si vous disposez d'une Webcam, vous garderez un œil sur votre habitation et pourrez **effectuer une levée de doute** immédiatement afin d'intervenir ou de faire intervenir les forces de l'ordre dans les plus brefs délais.
- A chaque intrusion, votre webcam se déclenche automatiquement et **enregistre sur nos serveurs sécurisés une séquence video de 2 minutes**, vous permettant par la suite d'identifier le cambrioleur.
- Si vous avez acheté une prise relais, vous pourrez à distance allumer ou éteindre l'appareil électrique qui y est connecté (lampe, radiateur électrique, appareils hi fi ou TV), et **simuler ainsi une présence ou réaliser des économies** sur les appareils électriques habituellement en veille.
- Grace à **nos capteurs incendies « intelligents »**, vous protégez votre habitation, et respectez **les nouvelles normes fixées par la loi Boutin du 10/02/2009** qui rend obligatoire la présence d'un détecteur par habitation. Ces capteurs vous informent par une alerte sur votre mobile de toute forme de dysfonctionnement et vous garantisse un fonctionnement permanent.

Toutes ces fonctionnalités sont destinées à vous servir et vous protéger. Aussi nous vous remercions de nous avoir témoigné votre confiance lors de l'achat de ce pack et vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante pour tout autre renseignement contact@myxyty.com.

L'équipe Myxyty

Table des matières

03 *Bienvenue*
04 *Table des matières*

05 http://mydomokit.myxyty.com
- **05** Connexion aux interfaces
- **06** Écran « Actions »
- **07** Écran « Alertes »
- **08** Écran « Configuration »
- **08** Levée de doute
- **09** Enregistrements
- **10** Historique
- **11** Mes Scénarios

12 Ajout des accessoires
14 Configuration de la Mise en veille
- **14** Sous Microsoft® Windows® Xp
- **16** Sous Microsoft® Windows® Vista/Seven

18 Informations

http://mydomokit.myxyty.com

1 Connexion aux interfaces

Trois interfaces sont à votre disposition pour intéragir avec votre système MyDomoKit.

1. **WEB**

Une interface Web accessible via l'adresse :
http://mydomokit.myxyty.com

2. **MOBILE**

Une interface Wap accessible via l'adresse :
http://mydomokit.myxyty.com/wap

Une interface Midlet téléchargeable depuis votre téléphone via l'adresse :
http://mydomokit-m.myxyty.com/MyDomoKitMidletGFX.jad

Attention : Pour accéder aux interfaces mobiles, vous devez impérativement activer et configurer votre installation sur l'interface Web.

Muni de vos identifiants de connexion, connectez-vous sur http://mydomokit.myxyty.com et identifiez-vous.

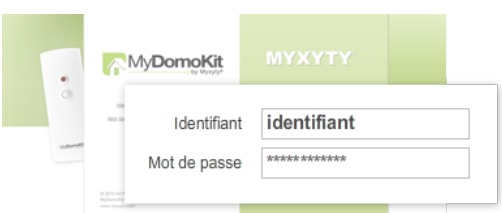

Si c'est votre première connexion, suivez alors les 8 étapes d'activation et de configuration de votre produit.

2 Écran « Actions »

1. **Activer/Désactiver mon alarme**

Dans l'écran **Actions**, cliquez sur les boutons **Surveillance périmétrique** ou **Surveillance totale** pour activer votre alarme.

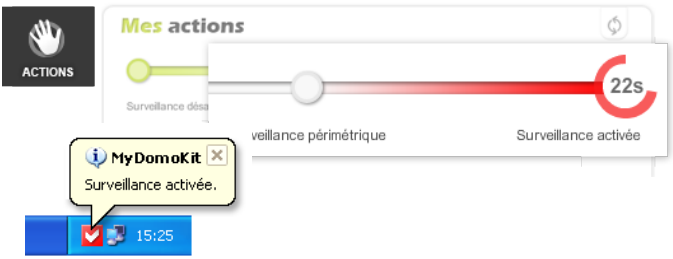

Pour désactiver votre alarme cliquez sur le bouton Surveillance désactivée.

> En **Surveillance périmétrique**, seuls les détecteurs d'ouverture sont actifs. Vous pouvez néanmoins activer ou désactiver le détecteur de votre choix (*cf. écran Configuration*).

2. **Piloter un accessoire optionnel** (*prise pilotable à distance*)

Vous retrouvez dans cette partie la possibilité d'activer ou désactiver votre prise à distance ou votre sirène via le bouton On/Off.

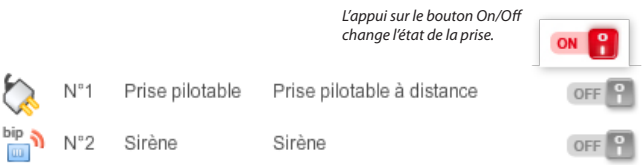

3 Écran « Alertes »

Dans l'écran **Alertes**, vous définissez les destinataires de vos alertes. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs médias.

Les numéros seront appelés les uns après les autres uniquement en cas de non acquittement manuel (*jusqu'à ce qu'un destinataire réponde et appuie sur la touche « * » de son téléphone*)**.**

En cas de non acquittement sur le 3ème numéro, la notification vocale s'arrête (*pas de nouvelle série d'appel*).

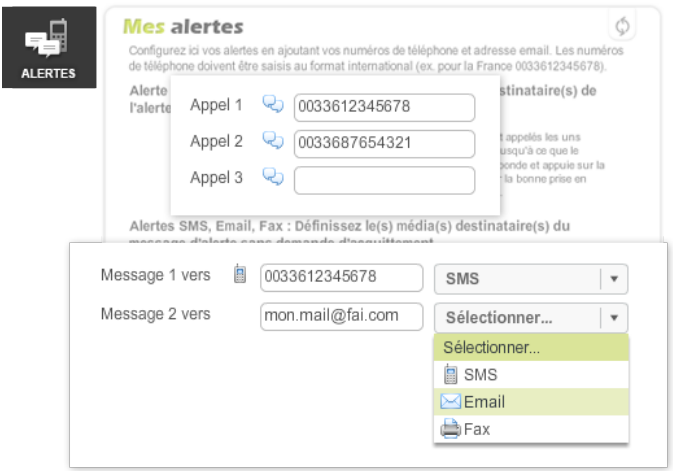

Vous avez la possibilité de personnaliser vos alertes en cochant les cases ci-dessous :

Alertes techniques : cette alerte vous sera envoyée dans le cas où votre clé n'accède plus à internet, votre clé est déconnectée, un accessoire ne réponde plus ou si sa batterie est trop faible.



Activer l'enregistrement d'images sur alerte : en cochant cette case vous autorisez un déclenchement d'enregistrement d'image dès que l'un de vos détecteurs décèle une intrusion.



4 Écran « Configuration »

Cet écran vous permet de gérer l'ensemble de vos accessoires. Par défaut la protection périmétrique vous protège uniquement sur les détecteurs d'ouverture (*Désactivation des détecteurs de mouvement*).

Le mode de protection périmétrique peut être personnalisé en rendant actif/inactif vos différents accessoires.

CONFIG
Mes accessoires
Cet écran vous permet de gérer l'ensemble de vos accessoires. Par défaut la protection périmétrique vous protège uniquement sur les détecteurs d'ouverture (Désactivation des détecteurs de mouvement). Le mode de protection périmétrique peut être personnalisé en rendant actif/inactif vos différents accessoires.
Nom
Type
Détecteur mouvement
Détecteur ouverture
Détecteur d'ouverture
Télécommande
Télécommande
Activer
Inactif
Actif
Désactiver
Toujours Actif

5 Levée de doute

Si votre ordinateur est équipé d'une **webcam USB** intégrée ou externe, MyDomoKit vous donne la possibilité de **visionner** ce qu'il se passe dans **votre domicile** à n'importe quel moment.

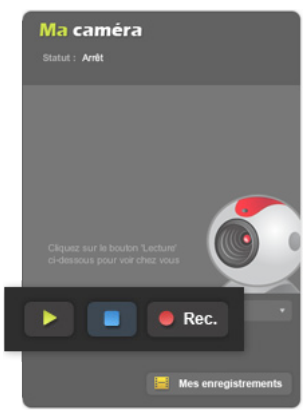

C'est ce que l'on appelle, effectuer une **levée de doute**, notamment suite à la réception d'une alerte.

6 Enregistrements

Vous pouvez à tout moment déclencher un **enregistrement image par image**.

Un enregistrement sera déclenché automatiquement lors d'une intrusion détectée par un de vos détecteurs d'ouverture ou de mouvement. (*cf. Ecran Alertes*)

Chaque séquence dure au maximum **2 minutes** (*temps de session vidéo*) et peut être interrompue par simple clic sur le bouton Stop.

Ces séquences sont consultables au travers de votre interface Web. Vous pouvez conserver jusqu'à 10 séquences.

Si vous souhaitez enregistrer une 11ème séquence, celle-ci écrasera la plus ancienne.

7 Historique

Un filtre vous permettant de consulter les alertes du **dernier jour, semaine ou mois**.

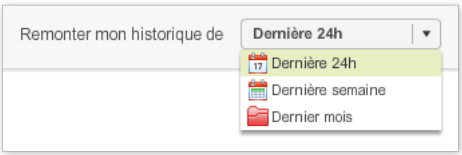

En cas d'inactivité sur l'application vous serez déconnecté au bout de 15 minutes.

8 Mes Scénarios

Pour automatiser votre habitation, créez des scénarios selon votre mode de vie.

1. Paramétrez un déclenchement sur évènement

Par exemple : Déclenchement de la lumière sur une intrusion.

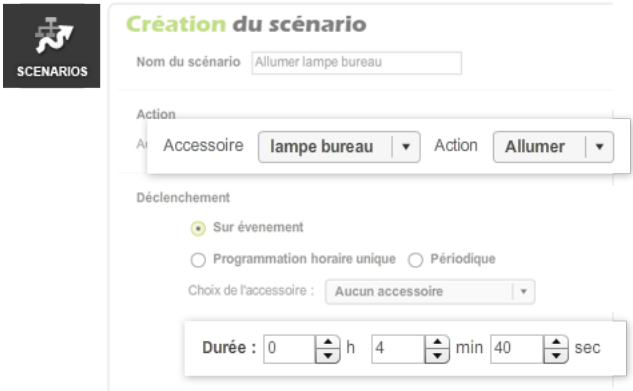

2. Paramétrez un déclenchement à des horaires préalablement définis

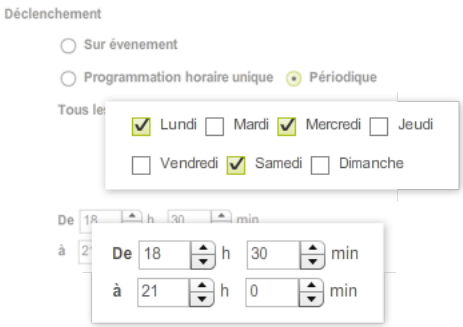

Ajout des accessoires

Télécommande 2 touches

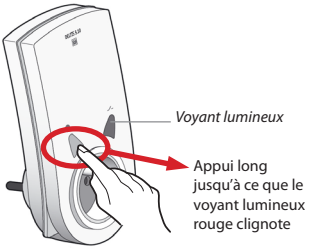

Prise pilotable à distance

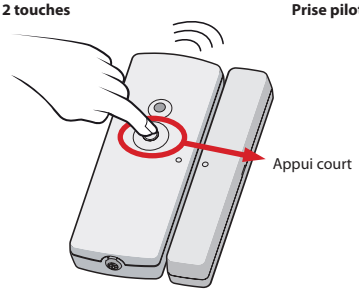

Détecteur d'ouverture porte ou fenêtre

Chaque accessoire doit être associé à votre Clé MyDomoKit pour être utilisé.

1. Pour associer vos détecteurs, vous devez vous connecter sur votre application Web. Cliquez sur le bouton « **Ajouter un accessoire** » situé sur l'écran **Actions** ou **Configuration**.

2. Choisissez l'accessoire que vous souhaitez ajouter puis suivez les étapes affichées sur votre écran.

Attention : Si vous avez choisi d'ajouter une prise pilotable à distance, veillez à ce qu'elle soit branchée sur le secteur et connectez l'appareil avant son association.

3. Dès que l'accessoire est ajouté et identifié par la Clé MyDomoKit, il vous sera proposé sur l'écran de votre ordinateur de le **nommer** et de **l'enregistrer** (*Indiquez le nom du lieu où il se trouve pour le retrouver plus facilement*).

> **Attention :** Pour le détecteur de mouvement, durant 1min 30s suivant son association, chaque détection émettra un Bip.

4. **Si l'accessoire n'a pas été détecté, réitérez l'opération.**

Configuration de la Mise en veille

ATTENTION : Pour profiter totalement de la sécurité MyDomoKit vérifiez que la mise en veille prolongée de votre ordinateur soit bien désactivée.

1 Vous utilisez Microsoft® Windows® Xp

a. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de Configuration**

b. Cliquez sur **Apparence et thèmes**

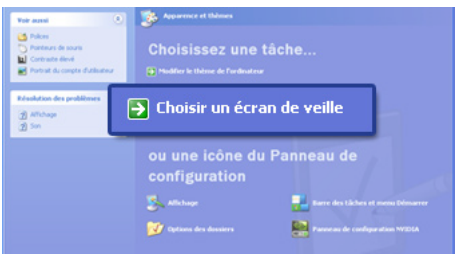

c. Sélectionnez l'onglet **Ecran de veille**

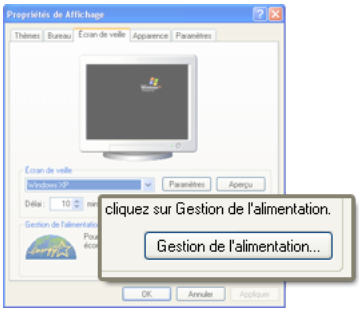

d. Cliquez sur le bouton **Gestion de l'alimentation**.

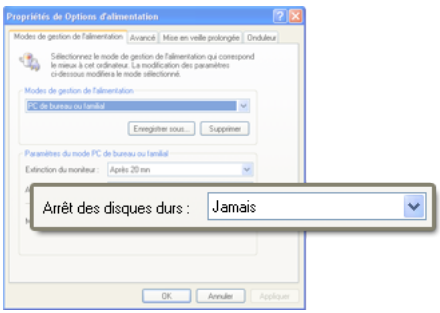

e. Dans la rubrique **Arrêt des disques durs**, sélectionnez « **Jamais** » dans la colonne **Sur secteur et Sur batterie**.

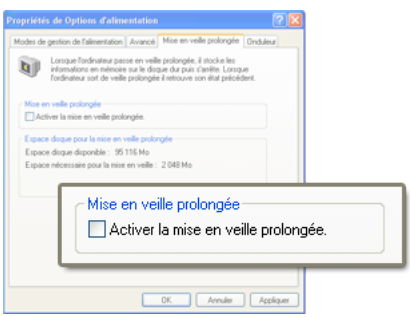
Propriétés de Options d'alimentation
Modes de gestion de l'alimentation
Avancé
Mise en veille prolongée
Onduleur
Mise en veille prolongée
Activer la mise en veille prolongée.
Espace disque pour la mise en veille prolongée
Espace disque disponible : 95 116 Mo
Espace nécessaire pour la mise en veille : 2 048 Mo
Mise en veille prolongée
Activer la mise en veille prolongée.
OK
Annuler
Appliquer

f. Dans la rubrique **Mise en veille prolongée**, décochez la case **Activer la mise en veille prolongée**.

g. Avant de fermer la fenêtre cliquez sur **Appliquer** puis **OK**.

2 Vous utilisez Microsoft® Windows® Vista/Seven

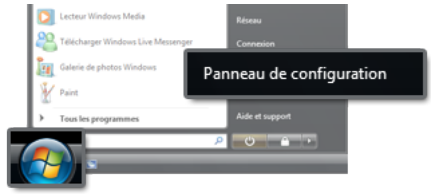

a. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de Configuration**.

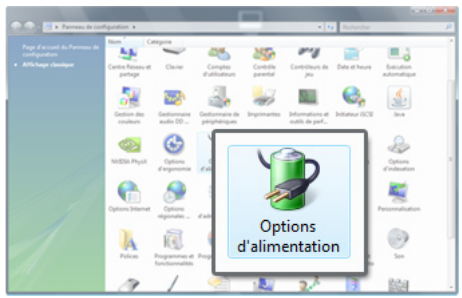

b. Cliquez sur **Option d'Alimentation**.

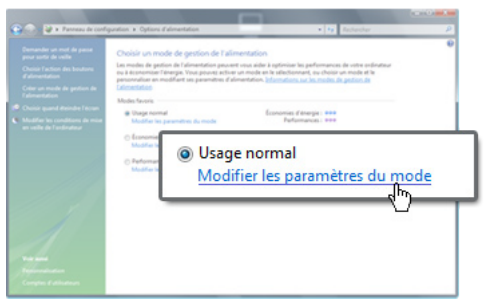

c. Dans la rubrique **Usage normal**, cliquez sur **Modifier les paramètres du mode**.

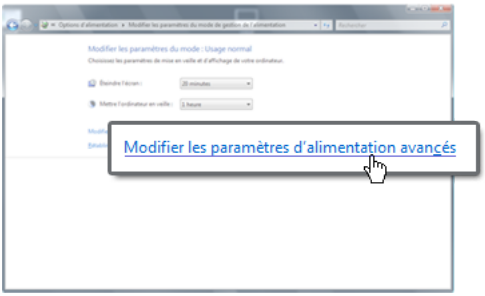

d. Dans la rubrique **Mettre l'ordinateur en veille**, sélectionner « **Jamais** » via le menu déroulant ensuite cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancées**.

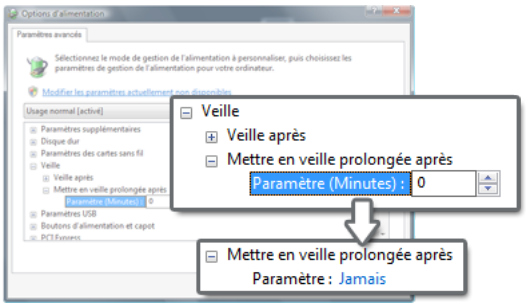

e. Pour **désactiver** l'arrêt des disques durs, cliquez sur **Arrêter le disque dur** après puis dans **Paramètres**, sélectionnez « **Jamais** ».

f. Pour **désactivez** la mise en veille des ports USB, cliquez sur **Paramètres USB** puis dans **Paramètres** Sélectionnez **Désactivé**.

g. Cliquez sur **OK** vous sauvegarder les modifications des Paramètres avancées des Options d'Alimentation.

h. Avant de fermer la fenêtre de Paramétrage Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour plus d'information rendez-vous sur
www.myxyty.com

En cas de problème, connectez-vous sur
www.myxyty.com, rubrique « Contactez-nous »

MyDomoKit
by Myxyty®